

## OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Det erklæres hermed, at produkterne DAN DRYER® håndtørrer type AA og AE lever op til nedenstående harmoniserede standarder i henhold til CE-mærkningsdirektiv 73/23/EØF LVD + tillæg samt EMC-direktiv 2004/108/EU:

Erklæringen er baseret på følgende dokumenter:

1. overensstemmelseserklæring/prøvningsrapport fra INTERTEK, ETL-SEMKO.
2. teknisk dokumentation, der kan fremvises på forlangende.


Standarder:

EN 61000-6-1:2007  
EN 61000-6-3:2007  
IEC 60335-1:2001 + A1 + A2  
IEC 60335-2-23 :2003  
EN 60335-1:2002 + A11 + A1 + A12 + A2  
EN 60335-2-23:2003  
EN 60366:2003 + A1

Dato:

Producent:

Randers, 20.12.2007

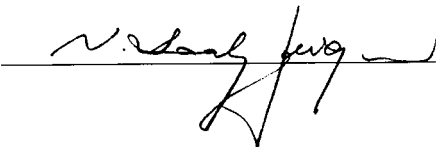

### VIGTIGT!

Dette produkt falder ind under bestemmelserne for el-retur i henhold til WEEE-direktivet.

- Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald.
- Produktet skal genanvendes, hvor dette er muligt.
- Spørg om råd hos Deres lokale myndigheder.
- Produktet kan også frit returneres til fabrikanten/forhandleren, som vil sørge for korrekt genanvendelse/bortskaffelse.



# INSTALLATIONS- VEJLEDNING

DAN DRYER® TYPE AA/AE



# DAN DRYER A/S

Alsikevej 8 • DK-8920 Randers NV • Tel.: +45 86 41 57 11 • Fax: +45 86 41 60 89

## INSTALLATION PÅ MURSTENS- ELLER BETONVÆG:

- 1 Opsæt vedlagte boreskabelon (se Fig. 1) i vater på væggen med tape.
- 2 Afmærk og bor huller markeret med "A". Hullerne skal passe til dybler til 8 mm skruer.
- 3 Sæt dybler i hullerne og monter håndtørrenderen med 8 mm skruer.

## INSTALLATION PÅ TRÆ- ELLER GIPSVÆG:

- 1 Opsæt vedlagte boreskabelon (se Fig. 1) i vater på væggen med tape.
- 2 Afmærk og bor huller ved "A".
- 3 Fastgør håndtørrenderen med 8 mm skruer til relevant flade. Til gipsvæg anvendes også dybler.

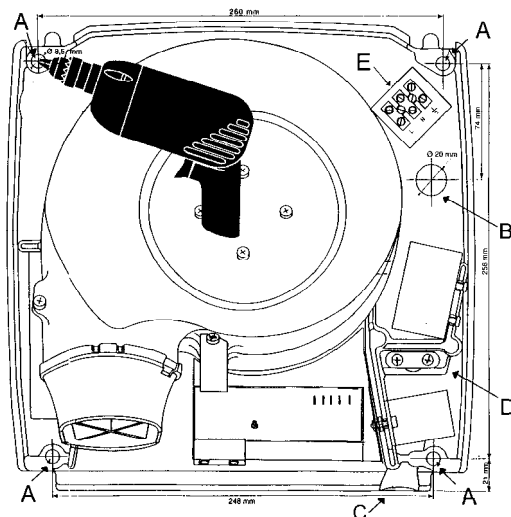


Fig. 1

## MONTERINGSHØJDE:

Monteringshøjde målt fra gulv til underkant af maskinen:

	monteret som håndtørrer	monteret som hårtørrer
<b>Voksen</b>	1150 mm	1900 mm
<b>Barn</b>	950 mm	1700 mm
<b>Handicappet</b>	950 mm	1550 mm

Monteres flere tørrere på række, skal afstanden mellem tørrerne være min. 600 mm målt fra midten af hver tørrer. Undgå montering direkte over håndvask, bordplade el. lign. flade af især reflekterende materiale. Såfremt dette ikke kan undgås, kan indstilling af aktiveringsafstand være påkrævet!

## EL-TILSLUTNING:

- 1 Ved direkte el-tilslutning fra fast kabel eller tilslutningsboks i væggen bag tørreren, føres kablet gennem hullet "B" (Fig. 1) i bagpladen og tilsluttes plinten "E". Tilslutning med 3 ledere med et tværsnitsareal på min. 1,5 mm<sup>2</sup> pr. leder; anbefalet længde 150 mm (7 mm afisolert).

- 2 Såfremt tilslutning som beskrevet under pkt. 1 ikke er muligt, udføres fast installation over afbryder på væg ved at føre løst, isoleret kabel gennem hullet "C" i bunden af monteringspladen. Kablet føres videre gennem aflastningsbøjlen "D" og tilsluttes plinten "E". Anvend max. 1,5 m langt 3-ledet kabel med jordleder; tværsnitsareal pr. leder min. 1,5 mm<sup>2</sup>. Før dækslet monteres, skal den lille udsparring i bunden af dækslet fjernes med en tang og files til, så hullet er fri for grater og skarpe kanter.

**NB:** For håndtørrenderne med rustfrit kabinet, er pkt. 1 eneste installationsmulighed.

## JUSTERING OG PRØVEKØRSEL – TRYKKNAP-MODEL:

Tørretiden er ved tørrerens levering justeret til ca. 30 sekunder. Tørretiden kan forlænges ved at dreje micro-skruen på timeren med uret og forkortes ved at dreje micro-skruen mod uret.

Såfremt tørreren monteres som hårtørrer, kan tørretiden justeres til maximum - ca. 170 sekunder.

**Magneten, der er monteret for enden af trykknappen, må ikke afmonteres - heller ikke for at prøvekøre tørreren.**

## JUSTERING OG PRØVEKØRSEL – BERØRINGSFRI MODEL:

Aktiveringsafstanden er ved tørrerens levering justeret til max. 200 mm målt fra udblæsningsristen. Aktiveringsafstanden kan forlænges ved at skruer micro-skruen på timeren med uret og forkortes ved at skruer micro-skruen mod uret.

Tørreren starter automatisk, når man holder hænderne i aktiveringsområdet under maskinen og standser automatisk 4 sekunder efter, at hænderne fjernes.

**Tørrerne skal altid prøvekøres med påmonteret kabinet.**

## VIGTIGT

- Såfremt tørreren monteres som hårtørrer, skal den monteres uden for rækkevidde af personer, der benytter bad eller bruser.
- Tørreren skal jordforbindes forskriftsmæssigt. Ved tilslutning til fast installation over afbryder skal brydeafstanden i denne være min. 3 mm.
- **Fjern transportsikringen (styropor-klodsens) under blæsermotoren, inden tørreren startes.**