

## Frese Sikkerhedsaggregat

### Anvendelse

Frese sikkerhedsaggregat monteres i forbindelse med brugsvandvarmere.

Brugsvandet kan være el, gas, olie, damp eller hedtvandsopvarmet.

Sikkerhedsaggregatet er med afspæringsfunktion, sikkerhedsventil, indbygget kontraventil med inspektionsskrue og aftap for tømning af beholder.

Opfylder kravene i DS/EN 1717 omkring inspektion af kontraventil


### Tilslutning

Sikkerhedsaggregatet er til montering på koldtvands-tilgangen, og kan monteres lodret eller i vinkel ved at ombytte sikkerhedsventilen og overgangskoblingen.

Sikkerhedsventilen med o-ringstætning kan drejes i en vilkårlig retning. Udløbet vendes i den nedadgående retning der giver den letteste montering af overløbsrør.

Aftappen kan valgfrit placeres på begge sider af ventilen, den medfølgende prop monteres i modsatte side. Både aftapventil og prop er forsynet med o-ringstætning for enkel montage.

### Trykfaldsdiagram

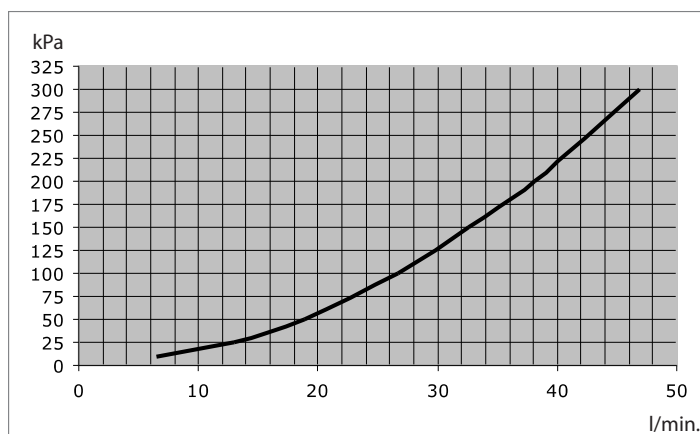


### Tekniske data

#### Materiale:

<b>Ventilhus, sikkerhedsventil, aftap, koblingsstykke og prop:</b>	Messing
<b>Greb på afspærring:</b>	ABS
<b>Greb på sikkerhedsventil:</b>	POM
<b>O-ringe:</b>	NBR og EPDM
<b>Kontrapatron:</b>	POM

<b>Trykklasse:</b>	PN10
<b>Temperatur:</b>	Max. 95°C

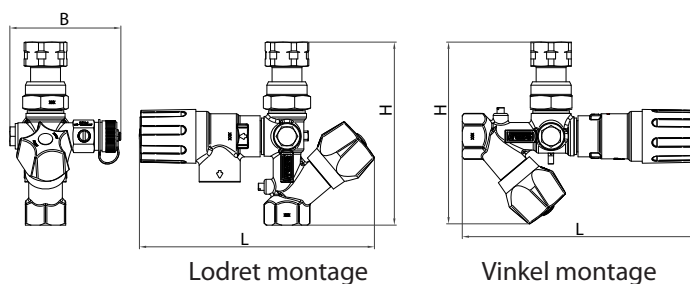

### Sikkerhedsaggregat M/M 3/4"

VVS nr.	Frese nr.	Tryk bar	Lodret L/B/H	Vinkel L/B/H
431571.106	42-1846	6,0	174/83/137	175/83/136
431571.206	42-1848	8,0	174/83/137	175/83/136
431571.306	42-1849	10,0	174/83/137	175/83/136

Frese A/S påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Frese A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre i allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører Frese A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

Frese A/S  
Sorøvej 8  
DK- 4200 Slagelse  
Tel: +45 58 56 00 00  
Fax: +45 58 56 00 91  
info@frese.dk